



# SOFTWARE VERSION UP INSTRUCTION MANUAL







ソフトウェアバージョンアップにおける 変更・追加機能説明書

適合送信機

ソフトウェアバージョン

XG14 / XG14E XG11 / XG11MV V0001-0006

V0002-0013

日本遠隔制御株式会社 JAPAN REMOTE CONTROL CO.,LTD. 2014.11.21



### ■ はじめに

本書は、ソフトウェアのバージョンアップにともなう機能の追加・変更とその内容について説明しています。

## ■ 各送信機の対応バージョン

本書で説明している追加・変更される機能は、送信機によってソフトウェアバージョンが異なります。本書で扱う内容は下記のソフトウェアバージョンに対応したものです。


適合送信機	機種名	ソフトウェアバージョン
XG14	NET-Q1114G	V0001-0006
XG14E	NET-U1114G	
XG11	NET-P131G	- V0002-0013
XG11MV	NET-P141M	

# ■ 追加・変更される機能と内容

● XBus セッティングに AXIS のセットアップメニューを追加

【 SYSTEM LIST 】 XBus FUNCTION

AXIS(飛行機用3軸ジャイロ)対応メニュー「GYRO〈ACRO〉」追加

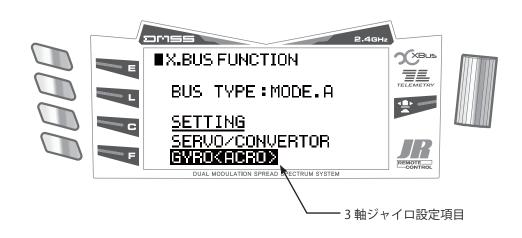





175

● デバイスセレクトでジャイロゲインチャンネルを割当(AXIS 取扱説明書:頁 63 参照)


## ■ AXIS(飛行機用 3 軸ジャイロ)セットアップ項目

● ゲインチャンネルの設定【GAIN CHANNEL】(AXIS 取扱説明書:頁 63 参照)

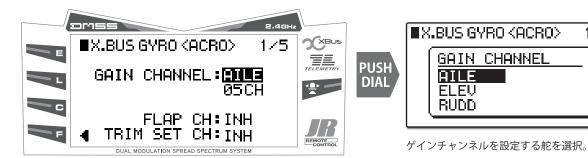


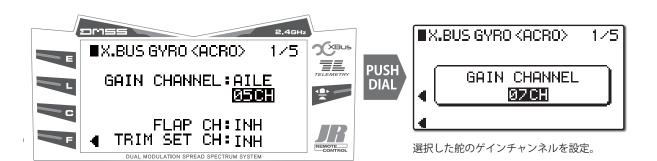

● フラップチャンネルの設定【FLAP CH】(AXIS 取扱説明書:頁 64 参照)

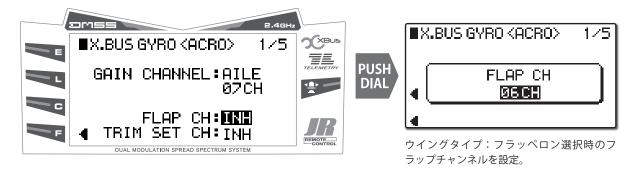

● トリムセットチャンネルの設定【TRIM SET CH】(AXIS 取扱説明書:頁 64 参照)

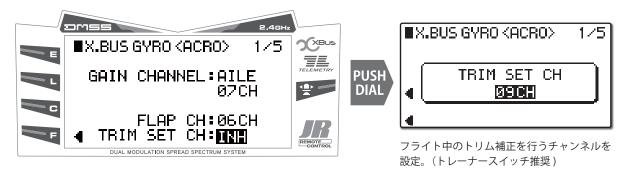



● ウィングタイプの設定【MAIN WING】(AXIS 取扱説明書:頁 65 - 66 参照)






ウイングタイプの設定。

※ NORMAL =デュアルエルロン

デュアルエルロンのニュートラル設定は表の トリムで補正後に UP/DN-TRM で水平に設定。

● テールタイプの設定【TAIL WING】(AXIS 取扱説明書:頁 67 - 68 参照)



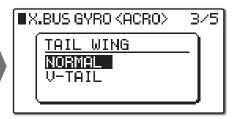

テールタイプを選択。デュアルエレベータの ニュートラル設定は SYNC-TRM で補正後、表 のトリムで水平に設定。


● リミットアジャストの設定【LIMIT ADJ】(AXIS 取扱説明書:頁 68 - 69 参照)





各舵の最大動作幅を実際にスティックを動かして設定。※スティックを動かさずに完了 [COMPLETE] した場合、舵はまったく動作しません。

● サーボトラベルの設定【SERVO TRAVEL】(AXIS 取扱説明書:頁 69 - 70 参照)

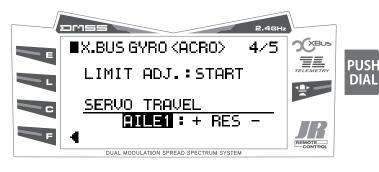



最大舵角を設定するチャンネルを選択。




各舵の最大舵角を設定。RES をクリックして生キーのステップ数を選択し、実際にスティックをきった状態で補正します。




● ジャイロポジションの設定【GYRO POS DIR】(AXIS 取扱説明書:頁 71-73 参照)




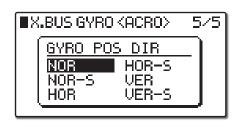


ジャイロ搭載時の姿勢を選択。


● センサーのリバースの設定【GYRO EFFECT DIR】(AXIS 取扱説明書:頁 74 - 76 参照)

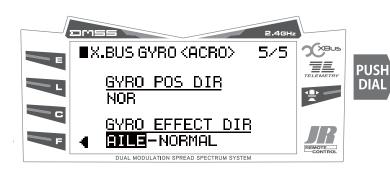

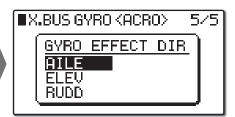

センサーの制御信号のリバース設定。ジャイロが逆に動作する舵を選択し補正します。 ※設定時はヘディングロックモード推奨

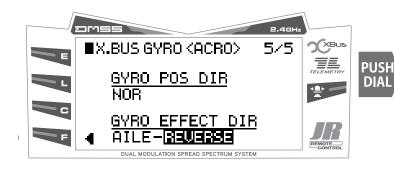

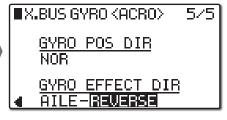

リバース設定後の画面

日本遠隔制御株式会社 〒577-0809 東大阪市永和 2-2-12

アフターサービス課 TEL: (06)6732-0200